

نشرك على شراء منتج WHIRLPOOL.

لكي تتلقى مزيداً من المساعدة، الرجاء تسجيل الجهاز في الموقع www.whirlpool.eu/register

ينبغي قراءة تعليمات السلامة بعناية قبل استخدام الجهاز.
قبل استخدام الغسالة، من الضروري إزالة مسامير النقل.
للحصول على تعليمات مفصلة عن كيفية إزالتها، راجع دليل التركيب.



لوحة التحكم

- 1 زر (التشغيل/إيقاف التشغيل)
- 2 محدد البرنامج
- 3 زر (بدء/إيقاف مؤقت)
- 4 زر (المعصر) Essorage
- 5 زر Rinçage plus (الشطف المكثف)
- 6 زر Clean+ /
- 7 زر (تأخير البدء) Départ différé
- 8 زر FreshCare+ لمنع التجاعيد
- 9 زر (درجة الحرارة) Température


مؤشرات الشاشة

تم قفل الباب

تم تنشيط FreshCare+

مخطط البرامج

تم تنشيط تأخير البدء (⏸)
تم تنشيط قفل المفتاح (🔒)
⊞: المرحلة الغسل تشير إلى مرحلة الغسل في الدورة
⊞: اتصل بخدمة الصيانة
⊞: ارجع إلى قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها
⊞: فشل: انسداد مرشح المياه
لا يمكن تصريف المياه؛ قد يكون مرشح المياه مسدوداً
⊞: فشل: لا توجد مياه
لا توجد مياه أو المياه القادمة من مدخل الإمداد بالمياه غير كافية.
في حالة حدوث أي فشل، ارجع إلى قسم "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

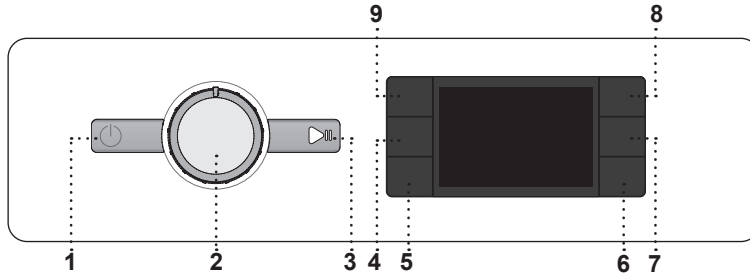

إجمالي المياه بالتر	استهلاك الطاقة في الساعة	نسبة الرطوبة المتبقية %	المنظف الموصى به		المنظفات ومواد التنظيف الإضافية			الحملة القصوى 8 كجم					
			المسحوق	السائل	المنعم	الغسل الرئيسي	الغسل الأولي	المدة (دقائق)	الحملة القصوى (كجم)	الحد الأقصى لسرعة المعصر (لفة في الدقيقة)	درجات الحرارة		البرنامج
											النطاق	الافتراضي	
-	-	-	✓	-	○	●	-	**	8.0	1000	* - 40 درجة مئوية	40 درجة مئوية	مختلط
-	-	-	✓	✓	○	●	● (90°)	**	8.0	1200	* - 90 درجة مئوية	60 درجة مئوية	أبيض (1)
97	1,10	49	✓	✓	○	●	-	255	8.0	1200	* - 60 درجة مئوية	40 درجة مئوية	قطن
54	0,90	53	✓	✓	○	●	-	230	8.0	1200	60 درجة مئوية	60 درجة مئوية	قطن بيئي
97	1,10	49	✓	✓	○	●	-	255	8.0	1200	40 درجة مئوية	40 درجة مئوية	رياضة
-	-	-	✓	-	○	●	-	**	4.0	600	* - 40 درجة مئوية	40 درجة مئوية	لحاف
-	-	-	✓	-	○	●	-	**	3.5	1000	* - 30 درجة مئوية	30 درجة مئوية	انعاش البخار
-	-	-	-	-	-	-	-	***	2.0	-	-	-	العصر والتصريف
-	-	-	-	-	-	-	-	**	8.0	1200	-	-	شطف وعصر
-	-	-	-	-	○	-	-	**	8.0	1200	-	-	سريع 30 دقيقة
-	-	-	✓	-	○	●	-	**	4.5	800	* - 30 درجة مئوية	30 درجة مئوية	الألوان ١٥°م
-	-	-	✓	-	○	●	-	**	4.5	1000	15 درجة مئوية	15 درجة مئوية	صوف
-	-	-	✓	-	○	●	-	**	2.0	800	* - 40 درجة مئوية	40 درجة مئوية	حساس
-	-	-	✓	-	○	●	-	**	1.0	-	* - 30 درجة مئوية	30 درجة مئوية	اصطناعي
55	0,80	35	✓	✓	○	●	-	175	4.5	1200	* - 60 درجة مئوية	40 درجة مئوية	

● تحديد الكمية مطلوب ○ تحديد الكمية اختياري

قد تختلف هذه البيانات عن تلك التي تظهر فعلياً على جهازك في المنزل نظراً لتغير ظروف درجة حرارة الماء الداخل لديك وضغط الماء ونحو ذلك. أما قيم مدة البرنامج التقريبية فتشير إلى الأعداد الافتراضي للبرامج، بدون خيارات محددة.

*** بعد انتهاء البرنامج والدوران بأقصى سرعة دوران ممكنة في إعداد البرنامج الافتراضي.

*** ستظهر مدة دورة البرنامج على الشاشة.

مستشعر 6th Sense - تؤدي تقنية المستشعر إلى تكييف الماء والطاقة ومدة البرنامج حسب حمولة الغسيل لديك.

(1) دورة الغسيل الاختبارية وفقاً للوائح 2019: U.A.E.S 5010-2:
اضبط برنامج الغسيل "البيضاء" على درجة حرارة 60 درجة مئوية للظن القياسي 60 درجة مئوية.

قطن اقتصادي - اختبر دورة الغسل وفقاً للتوجيه التنظيمي رقم 1061/2010
هذه هي البرامج المرجعية لمصنع الطاقة. اضبط دورة الغسل هذه على درجة حرارة 40 درجة مئوية أو 60 درجة مئوية. فهي أكثر البرامج كفاءة من حيث استهلاك الكهرباء والماء لغسل الملابس القطنية عادية الاتساع. قد تختلف درجة حرارة الماء الفعلية عن درجة الحرارة المشار إليها.

بالنسبة لجميع المؤسسات المعنية بإجراء الاختبار

ينبغي إجراء اختبار البرامج التالية على نحو ما يرد:

دورة غسل طويلة للأظنان: اضبط دورة غسل قطن على 40 درجة مئوية.
برنامج اصطناعي من خلال: اضبط دورة غسل اصطناعي على درجة حرارة 40 درجة مئوية.

موزع المنظف

حجيرة الغسل الرئيسي

منظف للغسل الرئيسي أو مزيل البقع أو منقي المياه. في حالة المنظفات السائلة، يوصى باستخدام فاصل بلاستيكي قابل للإزالة A (مرفق) للحصول على الكمية المناسبة. أما في حالة استخدام مساحيق التنظيف، فيرجى وضع الحاجز البلاستيكي في الفتحة B.

حجيرة الغسل الأولي

منظف للغسل الأولي.


حجيرة المنعم

منعم الأقمشة. نشأ سائل.

ينبغي صب المنقي أو محلول النشا حتى الوصول إلى علامة الحد الأقصى "max" فقط بحيث لا يتعداه.


زر التحرير

اضغط لإزالة الدرج لتنظيفه.

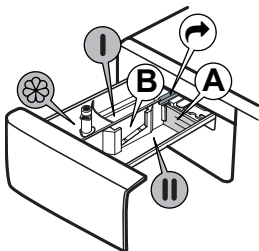

وصف المنتج

1. السطح العلوي
2. موزع المنظف
3. لوحة التحكم
4. مقبض الباب
5. الباب
6. فلتر مياه - خلف القاعدة
7. القاعدة (قابلة للإزالة)
8. قوائم قابلة لضبط (4)

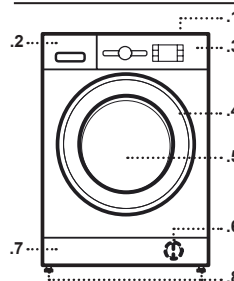

البرامج



لاختيار البرنامج المناسب لنوع الغسيل، ينبغي دائماً مراعاة التعليمات المذكورة على ملصقات العناية بالملابس. تشير القيمة المذكورة في رمز الحوض إلى أقصى درجة حرارة ممكنة لغسل الملابس.

مختلط
لغسل الملابس المطاطية خفيفة الاتساخ أو عادية الاتساخ المصنوعة من القطن والكتان والألياف الاصطناعية والألياف المختلطة.

أبيض
دورة غسل مناسبة لغسل المناديل شديدة الاتساخ أو عادية الاتساخ، ولغسل الملابس الداخلية، ومفارش السرير، ومفارش المائدة، وغيرها من القطع المصنوعة من الكتان والقطن المطاطي. يتم تزويد الدورة بمرحلة غسل مبدئي قبل مرحلة الغسل الأساسية وذلك عند تحديد درجة الحرارة على درجة 90 مئوية فقط. وفي هذه الحالة، يُستحسن إضافة كلا المنظفين، في الغسل الأولي ومرحلة الغسل الأساسي.

قطن
للملابس القطنية الثقيلة عادية الاتساخ أو شديدة الاتساخ.
قطن بيئي
لغسل الملابس القطنية عادية الاتساخ. عند 40 و60 درجة مئوية، هذه هي دورة البرنامج القياسية لغسل الملابس القطنية، والأكثر كفاءة من حيث استهلاك المياه والكهرباء.

رياضة
لغسل الملابس الرياضية خفيفة الاتساخ (كالبيدالات الرياضية، والسراريول القصيرة، إلخ). للحصول على أفضل النتائج، نوصي بعدم تجاوز الحد الأقصى للحمولة الموضحة في "مخطط البرامج"، كما نوصي باستخدام منظف سائل وإضافة كمية مناسبة لنصف الحمل.

لحاف
مُصمم لغسل الأغطية المُبطنة مثل الأغطية المزدوجة أو الفردية والوسائد والمعاطف ذات القطنسوة. يوصى بوضع هذه الأغطية المُبطنة في الحلة مع طي الحواف للداخل بحيث ألا تتجاوز حمولة هذه الأغطية ¼ حجم الحلة. للحصول على غسل مثالي، نوصي باستخدام منظف سائل. انعاش بالبخار

يعمل هذا البرنامج على تنظيف الملابس وإعاشها بإزالة الروائح الكريهة وتنعيم الأنسجة (2 كجم، حوالي 3 قطع ملابس). أدخل قطع الملابس الجافة فقط (غير المتسخة) وحدد برنامج "انعاش بالبخار". ستكون الملابس رطبة قليلاً في نهاية دورة الغسل ويمكن ارتداؤها بعد وضع دقائق.

يساعد برنامج "انعاش بالبخار" على جعل الكي أسهل.
! لا يُنصح به مع الملابس المصنوعة من الصوف أو الحرير.
! لا تُصنف مواد تنعيم أو منظفات.

العصر والتصريف
لعصر حمولة الغسيل ثم تفريغ الماء. للملابس المطاطية. في حالة استثناء دورة العصر السريع، فستقوم الغسالة بالتصريف فقط

شطف و عصر
للشطف ثم العصر. للملابس المطاطية.
سريع 30 دقيقة

لغسل الملابس قليلة الاتساخ غسلأ سريعاً. تستمر هذه الدورة 30 دقيقة فقط، مما يوفر الوقت والطاقة.

الألوان ١٥
تساعد هذه الدورة على حماية ألوان الملابس بغسلها في الماء البارد (15 درجة مئوية) وتستخدم طاقة أقل لتسخين المياه مع توفير نتائج مرضية للغسل. مناسبة للملابس خفيفة الاتساخ غير الملطخة. تقدم هذه الدورة نتائج غسل عند 15 درجة مئوية فقط ومماثلة لما تحصل عليه عند الغسل في الوضع مختلط عند 40 درجة مئوية

صوف
يمكن غسل جميع الملابس الصوفية باستخدام برنامج "صوف"، حتى الملابس التي تحمل ملصق "الغسل اليدوي فقط". للحصول على أفضل النتائج، استخدم المنظفات الخاصة ولا تتجاوز أقصى حمولة غسيل تم التوصية بها حسب الكيلوجرام.

حساس
لغسل الملابس الناعمة بشكل خاص. يفضل قلب الملابس قبل الغسل بحيث يكون باطنها إلى الخارج.

اصطناعي
لغسل الملابس المتسخة والمصنوعة من الألياف الاصطناعية (مثل البوليستر والبولي أكريليك، والفسكوز إلخ) أو من مزيج من القطن والألياف الاصطناعية.

الاستخدام لأول مرة

لإزالة أي مخلفات تصنيع، حدد برنامج "قطن" بدرجة حرارة 60 درجة مئوية، بعد ذلك صب كمية صغيرة من مسحوق التنظيف || في حجرة الغسل الرئيسي لموزع المنظف (بحد أقصى 3/1 الكمية التي توصي بها جهة تصنيع المنظفات للملابس قليلة الاتساخ). ابدأ تشغيل البرنامج بدون إضافة أي ملابس.

الاستخدام اليومي

قم بإعداد غسليك وفقاً للتوصيات الواردة في قسم "الإرشادات والنصائح". قم بتحميل الغسيل، ثم أغلق الباب، ثم افتح صنبور الماء واضغط على زر "التشغيل/إيقاف التشغيل" لتشغيل الغسالة، وعند ذلك يومض زر "بدء/إيقاف مؤقت" ||. قم بتحويل محدد البرنامج إلى البرنامج المطلوب وحدد أي خيار إذا لزم الأمر. يمكن تغيير درجة الحرارة وسرعة العصر بالضغط

على زر "⊙" أو زر "⊙". اسحب درج توزيع المنظف ثم أضف المنظف (والإضافات/مواد التنعيم) الآن. التزم بتوصيات الكميات المناسبة المذكورة على عبوة المنظف، ثم أغلق موزع المنظف.

اضغط على زر "بدء/إيقاف مؤقت" ||. وستبدأ الحلة في الدوران؛ وسيفتح الباب (الرمز ⊙ مطفاً) ثم يغلق مرة أخرى (الرمز ⊙ مضىء) كمرحلة تحضير لكل دورة غسيل. وصوت «الطقطقة» جزء من آلية قفل الباب. سيدخل الماء إلى الحلة وتبدأ الماء إلى الحلة وتبدأ مرحلة الغسل بمجرد قفل الباب.

وتبدأ مرحلة الغسل بمجرد قفل الباب.

الإيقاف المؤقت لبرنامج قيد التشغيل
لإيقاف تشغيل دورة الغسيل مؤقتاً، اضغط على زر "بدء/إيقاف مؤقت" ||؛ وسيطفئ ضوء المؤشر ويومض الوقت المتبقي على الشاشة. لبدء تشغيل دورة الغسيل من النقطة التي توقفت عندها، اضغط على الزر مرة أخرى.

افتح الباب، إذا لزم الأمر
بعد بدء البرنامج، يضيء مؤشر "الباب مغلق" ⊙ ليبدل على أن الباب لا يمكن فتحه. ما دام برنامج الغسيل قيد التشغيل، سيظل الباب مغلقاً. لفتح الباب في أثناء تقدم البرنامج، اضغط على زر "بدء/إيقاف مؤقت" ||. سينطفئ ضوء مؤشر "الباب مغلق" ⊙ ويمكنك فتح الباب فقط في حالة كان مستوى الماء - و/أو درجة الحرارة - غير مرتفع جداً. وذلك لغرض إضافة غسيل أو إزالته على سبيل المثال. اضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" || مرة أخرى لمواصلة عمل البرنامج.

نهاية البرنامج
ينطفئ ضوء مؤشر "الباب مغلق" ⊙ وتعرض الشاشة كلمة "End" (النهاية). لإيقاف تشغيل الغسالة بعد انتهاء البرنامج، اضغط على زر "تشغيل/إيقاف التشغيل" ⊙، وستنطفئ المصابيح. إذا لم تضغط على زر "تشغيل/إيقاف التشغيل" ⊙، فستتوقف الغسالة عن التشغيل تلقائياً بعد حوالي 10 دقائق. أغلق صنبور المياه وافتح الباب وقم بتفريغ حمولة الغسالة. اترك الباب مفتوحاً للسماح بجفاف الحلة.

الخيارات
! إذا كان الخيار المحدد غير متوافق مع البرنامج المضبوط، فسوف تتم الإشارة إلى عدم التوافق بإصدار صوت طنين (3 طنات)، وإضاءة مصباح المؤشر المناظر.
! إذا كان الخيار المحدد غير متوافق مع خيار آخر قد تم تعيينه مسبقاً، فسيظل أحدث خيار تم تحديده قيد التنشيط.

الخيار
يعمل الخيار Clean+ على 3 مستويات مختلفة (مكثف، ويومي، وسريع) مصممة خصوصاً لضبط عملية الغسل الصحيحة، حسب احتياجات التنظيف الخاصة بك:

مكثف
هذا الخيار مصمم لمستويات الاتساخ المرتفعة وإزالة معظم البقع الصعبة.

يومي
هذا الخيار مصمم لإزالة البقع اليومية.

سريع
هذا الخيار مصمم لإزالة البقع قليلة الاتساخ.

الشطف المكثف
بتحديد هذا الخيار، تزداد كفاءة الشطف مع ضمان التخلص الأمثل من أي أثر للمنظفات. وهذه وظيفة مفيدة خاصة لذوي البشرة الحساسة. اضغط على هذا الزر مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات لتحديد دورة شطف إضافية تتكون من 1، 2 أو 3 شطفات بعد دورة الشطف الأساسية وإزالة جميع آثار المنظفات. اضغط على الزر مرة أخرى للعودة إلى نوع "الشطف العادي".

تأخير البدء
اضغط على هذا الزر لضبط وقت التأخير المطلوب، لضبط البرنامج المحدد بحيث يبدأ في وقت لاحق. يضيء الرمز ⊙ على الشاشة بعد تمكين هذه الوظيفة. لإلغاء تأخير البدء، اضغط على هذا الزر مرة أخرى حتى تظهر القيمة "0" على الشاشة.

يعمل هذا الخيار على تحسين أداء الغسل بتوليد البخار لمنع مصادر الروائح الكريهة الرئيسية من نشر رائحتها داخل الجهاز. بعد مرحلة البخار، ستعمل الغسالة على قلب الملابس بلطف عن طريق تدوير الحلة ببطء. يبدأ هذا الخيار بعد انتهاء دورة الغسل ويستمر لمدة 6 ساعات كحد أقصى ويمكنك وقفه في أي وقت بالضغط على أي زر في لوحة التحكم أو بتدوير المقيض. انتظر حوالي 5 دقائق قبل فتح الباب.

درجة الحرارة
لكل برنامج درجة حرارة محددة مسبقاً. إذا كنت تريد تغيير درجة الحرارة، فاضغط على زر "⊙" تظهر القيمة على الشاشة.

العصر
لكل برنامج سرعة عصر محددة مسبقاً. إذا أردت تغيير سرعة العصر، فاضغط على زر "⊙" تظهر القيمة على الشاشة.

لغسل الملابس القطنية الثقيلة عادية الاتساخ أو شديدة الاتساخ.

لغسل الملابس القطنية عادية الاتساخ. عند 40 و60 درجة مئوية، هذه هي دورة البرنامج القياسية لغسل الملابس القطنية، والأكثر كفاءة من حيث استهلاك المياه والكهرباء.

لغسل الملابس الرياضية خفيفة الاتساخ (كالبيدالات الرياضية، والسراريول القصيرة، إلخ). للحصول على أفضل النتائج، نوصي بعدم تجاوز الحد الأقصى للحمولة الموضحة في "مخطط البرامج"، كما نوصي باستخدام منظف سائل وإضافة كمية مناسبة لنصف الحمل.

مُصمم لغسل الأغطية المُبطنة مثل الأغطية المزدوجة أو الفردية والوسائد والمعاطف ذات القطنسوة. يوصى بوضع هذه الأغطية المُبطنة في الحلة مع طي الحواف للداخل بحيث ألا تتجاوز حمولة هذه الأغطية ¼ حجم الحلة. للحصول على غسل مثالي، نوصي باستخدام منظف سائل. انعاش بالبخار

يعمل هذا البرنامج على تنظيف الملابس وإعاشها بإزالة الروائح الكريهة وتنعيم الأنسجة (2 كجم، حوالي 3 قطع ملابس). أدخل قطع الملابس الجافة فقط (غير المتسخة) وحدد برنامج "انعاش بالبخار". ستكون الملابس رطبة قليلاً في نهاية دورة الغسل ويمكن ارتداؤها بعد وضع دقائق.

يساعد برنامج "انعاش بالبخار" على جعل الكي أسهل.
! لا يُنصح به مع الملابس المصنوعة من الصوف أو الحرير.
! لا تُصنف مواد تنعيم أو منظفات.

لعصر حمولة الغسيل ثم تفريغ الماء. للملابس المطاطية. في حالة استثناء دورة العصر السريع، فستقوم الغسالة بالتصريف فقط

للشطف ثم العصر. للملابس المطاطية.
سريع 30 دقيقة

لغسل الملابس قليلة الاتساخ غسلأ سريعاً. تستمر هذه الدورة 30 دقيقة فقط، مما يوفر الوقت والطاقة.

تساعد هذه الدورة على حماية ألوان الملابس بغسلها في الماء البارد (15 درجة مئوية) وتستخدم طاقة أقل لتسخين المياه مع توفير نتائج مرضية للغسل. مناسبة للملابس خفيفة الاتساخ غير الملطخة. تقدم هذه الدورة نتائج غسل عند 15 درجة مئوية فقط ومماثلة لما تحصل عليه عند الغسل في الوضع مختلط عند 40 درجة مئوية

يمكن غسل جميع الملابس الصوفية باستخدام برنامج "صوف"، حتى الملابس التي تحمل ملصق "الغسل اليدوي فقط". للحصول على أفضل النتائج، استخدم المنظفات الخاصة ولا تتجاوز أقصى حمولة غسيل تم التوصية بها حسب الكيلوجرام.

لغسل الملابس الناعمة بشكل خاص. يفضل قلب الملابس قبل الغسل بحيث يكون باطنها إلى الخارج.

لغسل الملابس المتسخة والمصنوعة من الألياف الاصطناعية (مثل البوليستر والبولي أكريليك، والفسكوز إلخ) أو من مزيج من القطن والألياف الاصطناعية.

لإزالة أي مخلفات تصنيع، حدد برنامج "قطن" بدرجة حرارة 60 درجة مئوية، بعد ذلك صب كمية صغيرة من مسحوق التنظيف || في حجرة الغسل الرئيسي لموزع المنظف (بحد أقصى 3/1 الكمية التي توصي بها جهة تصنيع المنظفات للملابس قليلة الاتساخ). ابدأ تشغيل البرنامج بدون إضافة أي ملابس.

قم بإعداد غسليك وفقاً للتوصيات الواردة في قسم "الإرشادات والنصائح". قم بتحميل الغسيل، ثم أغلق الباب، ثم افتح صنبور الماء واضغط على زر "التشغيل/إيقاف التشغيل" لتشغيل الغسالة، وعند ذلك يومض زر "بدء/إيقاف مؤقت" ||. قم بتحويل محدد البرنامج إلى البرنامج المطلوب وحدد أي خيار إذا لزم الأمر. يمكن تغيير درجة الحرارة وسرعة العصر بالضغط

على زر "⊙" أو زر "⊙". اسحب درج توزيع المنظف ثم أضف المنظف (والإضافات/مواد التنعيم) الآن. التزم بتوصيات الكميات المناسبة المذكورة على عبوة المنظف، ثم أغلق موزع المنظف.

اضغط على زر "بدء/إيقاف مؤقت" ||. وستبدأ الحلة في الدوران؛ وسيفتح الباب (الرمز ⊙ مطفاً) ثم يغلق مرة أخرى (الرمز ⊙ مضىء) كمرحلة تحضير لكل دورة غسيل. وصوت «الطقطقة» جزء من آلية قفل الباب. سيدخل الماء إلى الحلة وتبدأ الماء إلى الحلة وتبدأ مرحلة الغسل بمجرد قفل الباب.

تنظيف فلتر المياه: أزل الفضلات العالقة في الفلتر ونظفه تحت مياه جارياً. أدخل مرشح المياه وأعد تركيب القاعدة: أعد إدخال فلتر المياه مرة أخرى بإدارته في اتجاه عقارب الساعة. وتأكد من تركيبه بإدارته لآخر مدى له؛ ويجب أن يكون مقبض الفلتر في اتجاه عمودي. لاختبار عدم نفاذية المياه بفلتر المياه، يمكنك صب حوالي لتر واحد من المياه في وعاء المنظف، ثم أعد تثبيت القاعدة.

الملحقات

اتصل بخدمة ما بعد البيع للتأكد مما إذا كانت الملحقات التالية متوفرة لطراز غسالتك هذه أم لا.

رف مجموعة التكديس

يمكن من خلاله تثبيت المجفف أعلى الغسالة للتوفير في المساحة وتسهيل تحميل المجفف بالملابس وتفريغه في موضع أعلى.

النقل والمناولة

لا ترفع الغسالة أبداً بالإمساك بها من حافتها العليا.

اسحب قابس التيار الكهربائي إلى الخارج وأغلق صنبور الماء. تأكد من غلق كل من الباب ودرج توزيع المنظف بشكل صحيح. أفضل خرطوم الإمداد بالمياه عن صنبور الماء، واسحب خرطوم الصرف من بالوعة التصريف. قم بإزالة جميع المياه المتبقية من الخرطوم، وقم بتثبيتها جيداً حتى لا تتلف أثناء النقل. أعد تركيب مسامير النقل في مكانها. اتبع تعليمات فك مسامير النقل المذكورة في دليل التركيب بترتيب عكسي.

الوضع التجريبي

لإلغاء تنشيط هذه الوظيفة، فأوقف تشغيل الغسالة. ثم اضغط مع الاستمرار على زر "بدء/إيقاف مؤقت" لمدة 5 ثوانٍ اضغط أيضاً على زر "تشغيل/إيقاف التشغيل" مع الاستمرار في الضغط على الزرين لمدة ثانيتين.

قفل المفاتيح

لقفل لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على زر "قفل المفاتيح" لمدة 3 ثوانٍ تقريباً. سيضيء الرمز "O" على الشاشة للإشارة إلى أن لوحة التحكم قد تم قفلها (باستثناء زر "تشغيل/إيقاف التشغيل"). يمنع هذا الإجراء حدوث تغييرات غير مقصودة على البرامج، خاصة عندما يكون الأطفال بالقرب من الغسالة. لإلغاء قفل لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على زر "قفل المفاتيح" لمدة 3 ثوانٍ تقريباً.

التبييض

إذا كنت ترغب في تبييض الملابس، فضعها في الغسالة ثم اضبط برنامج "الشطف والعصر". قم بتشغيل الغسالة وانتظر حتى تكتمل الدورة الأولى لماء المياه (دقيقتان تقريباً). اضبط الغسالة على وضع الإيقاف المؤقت بالضغط على زر "بدء/إيقاف مؤقت"، وافتح درج المواد المنظفة وصب المبيض (مع مراعاة المقادير الموصى بها الموضحة على العبوة) في حجرة الغسل الأساسي التي تم تركيب الجزء فيها مسبقاً. أعد تشغيل الدورة بالضغط على زر "بدء/إيقاف مؤقت". من الممكن إضافة منعم أمشة إلى الحجرة المناسبة في درج المواد المنظفة، إذا رغبت في ذلك.

نصائح وتلميحات

فرز الملابس حسب

• نوع النسيج/ملصق العناية (ملابس قطنية أو مختلطة أو أمشة صناعية أو صوف أو ملابس تغسل يدويًا) • اللون (افصل الملابس الملونة عن الملابس البيضاء، ثم اغسل الملونة الجديدة كل على حدة) • الملابس الرقيقة (اغسل قطع الملابس الصغيرة - مثل الجوارب النايلون - وقطع الملابس ذات المشابك - مثل حمالات الصدر - في كيس قماشى أو كيس مخدة مزود بسحاب).

أفرغ جيوب الملابس كلها

وجود أشياء كالعجلات المعدنية أو الولاكات قد تضرر بالملابس والحلة أيضاً.

اتباع التوصيات الخاصة بالمقادير/الإضافات

لأن هذا يجعلك تحصل على نتائج تنظيف مثالية، وبعينك بقاء فضلات من مواد التنظيف المرعجة في الغسيل كما يوفر لك المال بنقادي وجود هدر وفائض من المنظفات

استعمال درجة حرارة منخفضة ومدة أطول

إن أكثر البرامج كفاءة من حيث استهلاك الطاقة هي تلك التي تعمل عمومًا في ظل درجات حرارة منخفضة ولمدة أطول.

مراقبة أوزان حمولة الغسيل

قم بتحميل الغسالة حتى السعة المحددة في جدول "مخطط البرامج" لتوفير المياه والكهرباء.

الضوضاء والرطوبة المتبقية

تتأثر هذه الأشياء بسرعة العصر؛ إذ كلما ارتفعت سرعة العصر في مرحلة العصر، زادت الضوضاء وانخفضت الرطوبة المتبقية.

التنظيف والصيانة

عند إجراء أي تنظيف أو صيانة، أوقف تشغيل الغسالة أولاً وافصلها عن مصدر الكهرباء.

لا تستخدم سوائل قابلة للاشتعال لتنظيف الغسالة.

قم بتنظيف غسالتك وصيانتها بشكل دوري (4 مرات على الأقل في العام).

تنظيف الجزء الخارجي من الغسالة

استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة لتنظيف الأجزاء الخارجية للغسالة. لا تستخدم منظفات زجاجية أو للأغراض العامة أو مسحوق الجلو والحث أو ما شابه ذلك لتنظيف لوحة التحكم - فقد تؤدي هذه المواد إلى إتلاف الطباعة.

التحقق من خرطوم تزويد المياه

افحص خرطوم الإمداد بالمياه بانتظام للتأكد من عدم وجود تشققات أو ضعف به. في حالة تلفه، استخدم خرطومًا جديدًا متوفرًا بدلاً منه عن طريق خدمة ما بعد البيع لدينا أو وكيلك المتخصص. حسب نوع الخرطوم: إذا كان خرطوم السحب عليه طلاء شفاف، فتحقق دوريًا مما إذا كانت درجة اللون تزداد كثافة بشكل موهني. إذا كانت الإجابة بنعم، فقد يكون في الخرطوم تسرب ويجب استبداله عندئذٍ.

تنظيف فلتر المياه/ تصريف المياه المتبقية

إذا استخدمت برنامج غسل ساخن، فانظر حتى تبرد المياه قبل تصريف أي مياه. احرص على تنظيف فلتر المياه بانتظام لتجنب انسداده فيتعذر تصريف المياه بعد الغسل. إذا تعذر تصريف المياه، فسوف تشير الشاشة إلى أن فلتر المياه ربما حدث به انسداد.

قم بإزالة القاعدة باستخدام مفك البراغي: ادفع جانبًا واحدًا من القاعدة لأسفل بيدك، ثم ادفع مفك البراغي في الفجوة بين القاعدة واللوح الأمامية وافتح القاعدة. ضع وعاء عريضًا ومسطحًا تحت فلتر المياه لتجميع مياه التصريف. أدر الفلتر عكس اتجاه عقارب الساعة ببطء حتى يتدفق الماء للخارج. دع الماء يتدفق دون إزالة الفلتر. بعد امتلاء الحاوية، أغلق فلتر المياه عن طريق تدويره في اتجاه عقارب الساعة. أفرغ الحاوية. كرر هذا الإجراء حتى يتم تصريف كل الماء. ضع قطعة قماش أسفل فلتر المياه، والتي يمكنها امتصاص كمية صغيرة من المياه المتبقية. ثم قم بفك فلتر المياه بإدارته في اتجاه عكس عقارب الساعة.

الأعطال:	الأسباب المحتملة/الحل:
الغسالة لا تبدأ التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> القابس غير مدرج بالمقيس بشكل كامل، أو مدرج بشكل غير كافٍ لحدوث التلامس الكهربي. يوجد انقطاع في الطاقة.
دورة الغسيل لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> الباب غير مغلق بالكامل. لم يتم الضغط على زر "تشغيل/إيقاف التشغيل" (⏻). لم يتم الضغط على زر "بدء/إيقاف مؤقت" (⏸). صنبور الماء غير مفتوح. تم تعيين "تأخير البدء" (T).
لا تتم تعبئة الغسالة بالماء (يتم عرض الرسالة "H2O" على شاشة العرض). يصدر صوت "صفير" كل 5 ثوانٍ.	<ul style="list-style-type: none"> خرطوم مدخل الماء غير متصل بالصنبور. الخرطوم منثن. صنبور الماء غير مفتوح. تم قطع إمدادات المياه الرئيسية. لا يوجد الضغط الكافي. لم يتم الضغط على زر "بدء/إيقاف مؤقت" (⏸).
يتم تحميل وتصريف المياه في الغسالة بشكل مستمر.	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم تركيب خرطوم الصرف على ارتفاع 65 سم إلى 100 سم من الأرضية. طرف خرطوم الصرف مغمر في الماء. موصل صرف الغسالة الحائطي لا يحتوي على فتحة تهوية. إذا استمرت المشكلة بعد إجراء هذه الفحوصات، فأغلق صنبور الماء وأغلق الغسالة ثم اتصل بخدمة ما بعد البيع. إذا كنت تسكن في الطوابق العلوية، فقد يحدث أحيانًا تأثير السيفون؛ مما يتسبب في تحميل الغسالة بالمياه ثم تصريفها وهكذا باستمرار. تتوفر في السوق محابس خاصة لمقاومة تأثير السيفون ومنع هذا النوع من المشكلات.
الغسالة لا تقوم بالتصريف أو العصر.	<ul style="list-style-type: none"> لا يتضمن البرنامج وظيفة التصريف: في بعض البرامج يجب تنشيطه يدويًا. خرطوم التصريف منثن. خط الصرف مسدود.
الغسالة تهتز بشدة في أثناء دورة العصر.	<ul style="list-style-type: none"> حين تم تركيب وتثبيت الغسالة أول مرة، لم يتم فك قفل الأسطوانة بشكل صحيح. الغسالة ليست في وضع مستو على الأرضية. الغسالة محشورة بين الأثاث والحائط.
الغسالة تسرب ماءً.	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم إحكام تركيب خرطوم سحب الماء بشكل صحيح. موزع المنظفات مسدود. لم يتم تثبيت تركيب خرطوم الصرف بشكل صحيح.
الغسالة مقفلة والشاشة تومض برمز خطأ (مثل F-01 أو F-..).	<ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل الغسالة وافصل القابس عن مأخذ الكهرباء وانتظر حوالي دقيقة واحدة قبل إعادة تشغيلها. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بخدمة ما بعد البيع.
تتكون كمية كبيرة جدًا من الرغوة.	<ul style="list-style-type: none"> المنظف غير متوافق مع الغسالة (يجب أن يكون مكتوبًا على عبوة المنظف عبارة "الغسالات الأوتوماتيكية" أو "الغسالات الملابس اليدوية والأوتوماتيكية" أو نحو ذلك). كمية المنظف كانت كبيرة جدًا.
الباب مغلق، مع إصدار أو بدون إصدار إشارة فشل، والبرنامج لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> الباب ينغلق في حال انقطاع التيار الكهربائي. سيستمر البرنامج تلقائيًا بمجرد عودة التيار الكهربائي مرة أخرى. الغسالة في حالة توقف تام. سيستمر البرنامج تلقائيًا بعد زوال سبب التوقف التام.

يمكنك تنزيل إرشادات الصحة والسلامة وورقة بيانات المنتج وبيانات الطاقة من خلال:

زيارة موقعنا الإلكتروني - <http://docs.whirlpool.eu>

- باستخدام رمز QR
- أو بالاتصال بخدمة ما بعد المبيعات (تجد رقم الهاتف مودنًا في كتيب الضمان). عند الاتصال بخدمة ما بعد المبيعات لدينا، الرجاء ذكر الرمز الموجودة على لوحة تعريف المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات عن الصيانة والإصلاح الخاصة بالمستخدم، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.whirlpool.eu يمكن استرجاع معلومات النموذج باستخدام رمز الاستجابة السريعة المذكور على ملصق الطاقة. يتضمن الملصق أيضًا معرف الموديل الذي يمكن استخدامه لإرسال استفسارات إلى بوابة التسجيل على <https://eprel.ec.europa.eu>

